



### ...: 4-relämottagare

Denna snabbinstruktion behandlar programmering av mottagare med fyra reläer och sändare med två eller fyra knappar. För övriga sändare hänvisar vi till manualen. På baksidan av denna instruktion hittar Du beskrivningen till mottagaren med två reläer.




1. Öppna kapslingen till mottagaren.

2. Ta bort alla byglingar på kortet (de små svarta plastbitarna) och lägg dem på ett bra ställe, Du kommer behöva dem senare.

3. Anslut spänningsmatningen till + respektive - på kretskortet längst ned till vänster

Om ingen sändare parats ihop med mottagaren blinkar lysdioderna med grönt sken. För att associera en sändare till mottagaren gör följande:

4. Anslut en bygling (en av de svarta plastbitarna som Du lagt på ett bra ställe) enligt nedanstående skiss.

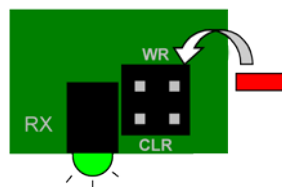

När bygeln är rätt ansluten lyser lysdioden med fast sken.

5. Tryck därefter in en knapp på den sändare som skall användas till mottagaren. Håll knappen intryckt i tio sekunder, lysdioden på mottagaren kommer att blinka under tiden.

6. Ta bort bygeln från mottagaren, lysdioden släcks nu. Kontrollera funktionen genom att trycka på sändaren, om allt är rätt konfigurerat kommer reläerna att klicka när Du trycker ned knappen på sändaren.

7. Mottagaren kan användas med reläerna aktiverade medan knappen trycks in eller med växlande reläer. Om Du vill att reläerna skall växla måste Du ansluta byglingar längst ned till höger på mottagaren, se nedanstående skiss.

