

## ...: 2-relämottagare


Denna snabbinstruktion behandlar programmering av mottagare med två reläer och sändare med två eller fyra knappar. För övriga sändare hänvisar vi till manualen. På baksidan av denna instruktion hittar Du beskrivningen till mottagaren med fyra reläer.

1. Ta bort alla byglingar på kortet (de små svarta plastbitarna) och lägg dem på ett bra ställe, Du kommer behöva dem senare.

2. Anslut spänningsmatningen till + respektive - på kretskortet

Om ingen sändare parats ihop med mottagaren blinkar lysdioderna med grönt sken. För att associera en sändare till mottagaren gör följande:

3. Anslut en bygling (en av de svarta plastbitarna som Du lagt på ett bra ställe) enligt nedanstående skiss.

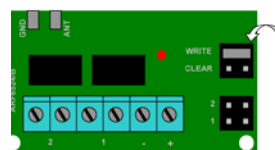

När bygeln är rätt ansluten lyser lysdioden med fast sken.

4. Tryck därefter in en knapp på den sändare som skall användas till mottagaren. Håll knappen intryckt i tio sekunder, lysdioden på mottagaren kommer att blinka under tiden.

5. Ta bort bygeln från mottagaren, lysdioden släcks nu. Kontrollera funktionen genom att trycka på sändaren, om allt är rätt konfigurerat kommer reläerna att klicka när Du trycker ned knappen på sändaren.

6. Om Du önskar bättre räckvidd kan Du löda fast en koaxialkabel (50  $\Omega$ ) där det på kortet är märkt GND respektive ANT. Skärmen på kabeln skall anslutas till GND. För optimal räckvidd avlägsna koaxialkablens skärm de sista 17 centimetrarna.

